




BLUEWHEEL

HK400

HOVOKART

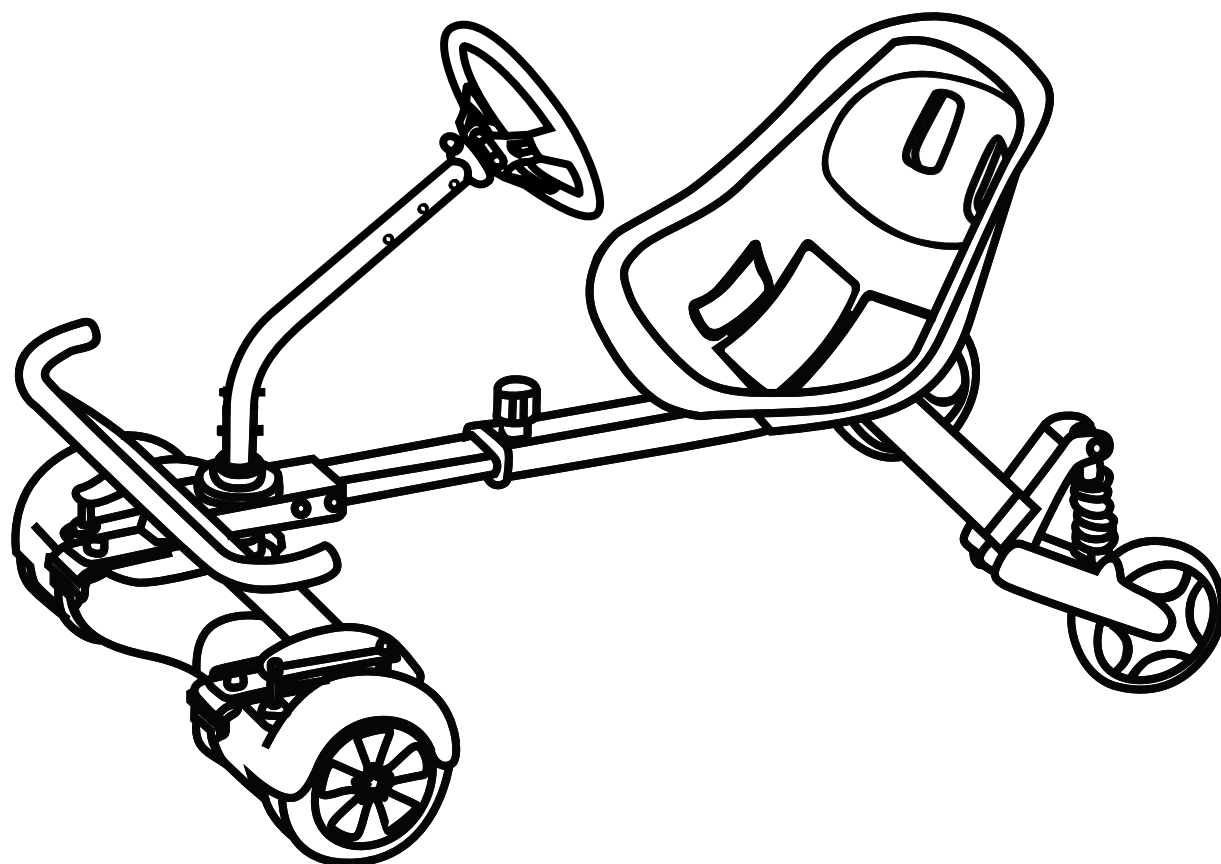

DE

EN

ES

FR

IT

NL



Benutzerhandbuch

INHALTSVERZEICHNIS


1. TEILELISTE	4
2. AUFBAUANLEITUNG	6
3. GURTBEFESTIGUNG	8
4. STEUERUNG DES HOVOKARTS.....	9
5. SICHERHEITSHINWEISE	9

Stand: 11.01.2021

Unsere **Video Tutorials** für dich!

Aufbau, Benutzung, Abbau.

1. QR-Code scannen
2. Videos anschauen
3. Schnell und sicher starten

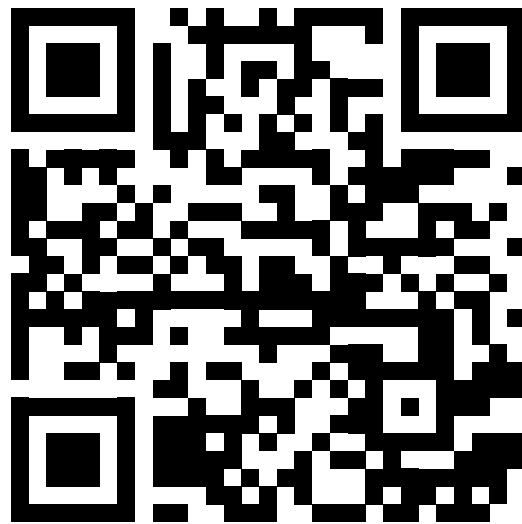

Link zu den Videos:

https://service.innovamaxx.de/hk400_video

Uns gibt es auch auf Social Media!

Hol dir die neuesten Produktinfos, Trainingsinhalte uvm. auf unserer:

Instagram-Seite



<https://www.instagram.com/bluwheel.de/>

Facebook-Seite



<https://www.facebook.com/bluwheelberlin/>

1. TEILELISTE

Unter folgendem Link
finden Sie die Explosionszeichnung
und die Ersatzteile-Liste:

https://service.innovamaxx.de/hk400_spareparts





DAS HK400 HOVOKART-SET IST KOMPATIBEL MIT ALLEN GÄNGIGEN 6,5 - 10 ZOLL HOVERBOARDS.

NICHT KOMPATIBEL MIT HX420 UND HX600.

Ausnahme bei HX510: Um das Board nach Benutzung ausschalten zu können, müssen zuerst die Befestigungsurte etwas gelockert werden.

Denn solange das Kart fest mit dem Board vergurtet ist, wird einerseits der An-/Ausschalter vom Gurt teils verdeckt und andererseits aktiviert sich die automatische Ausschalt-Sperre des HX510. Durch Lockern der Gurte haben Sie wieder vollen Zugriff auf den An-/Ausschalter und können Ihr Gerät wie gewohnt abschalten.



Das maximale Benutzergewicht beträgt 70kg.




Recyclingkreislauf

Verpackungsmaterialien können wieder dem Rohstoffkreislauf zugeführt werden.


Entsorgen Sie die Verpackung gemäß den aktuellen Bestimmungen. Informationen erhalten Sie bei den Rückgabe- und Sammelsystemen Ihrer Gemeinde.

2. AUFBAUANLEITUNG

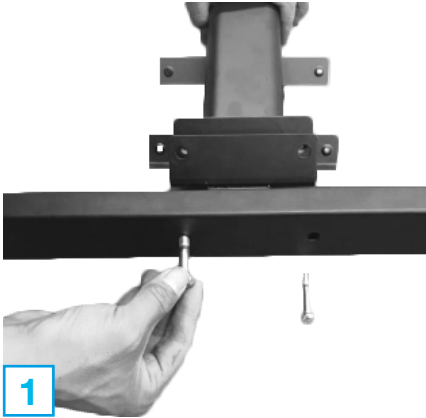

1

Entfernen Sie die Schrauben vom Hauptrahmen (#6).

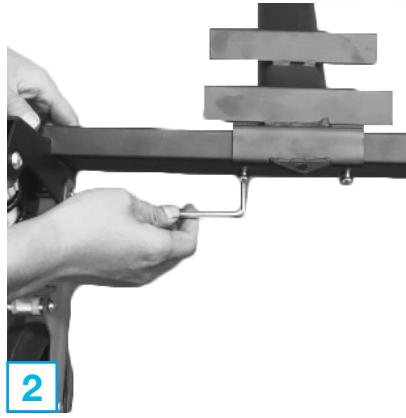


2

Verbinden Sie Hinterachse (#2) und Hauptrahmen (#6) und ziehen Sie die Schrauben fest.



3

Schieben Sie die Rahmen-Kolbenstange (#8) in den Hauptrahmen (#6) und befestigen Sie beide mit der Verschluss-Schraube (#11).

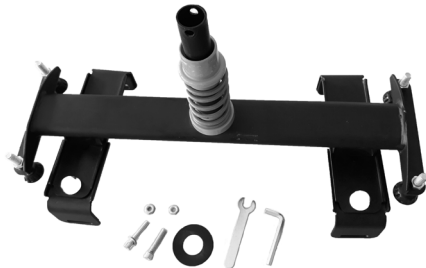

4

Entfernen Sie die zwei M4*30 Schrauben über der Feder am Lenkrohr auf der Lenkachse (#4).



5

Stecken Sie den Trittplächenrahmen (#5) über das Lenkrohr der Lenkachse.




6

Setzen Sie die Unterlegscheibe wieder auf das Lenkrohr. Schieben Sie die Lenkstange (#3) mit der kurzen Seite auf das Lenkrohr.



7

Befestigen Sie die Lenkstange (#3) mit den Schrauben des Lenkrohrs, so dass es vom Trittplächenrahmen (#5) weg zeigt.

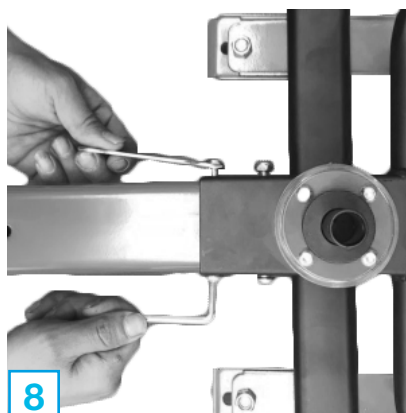

8

Entfernen Sie die Schrauben am Trittplächenrahmen (#5). Verbinden Sie die Rahmen-Kolbenstange (#8) mit dem Trittplächenrahmen (#5) und ziehen Sie die zwei M8*75 Schrauben fest.



9

Schrauben Sie den Sitz (#1) mit den vier M5*16 Schrauben und Muttern an den Hauptrahmen (#6).



10

Stecken Sie das Lenkradrohr (#10) in die Lenkstange (#3) und befestigen Sie es mit dem Schnellverschluss (#14).



11

Befestigen Sie das Lenkrad (#7) mit den M5*10 Schrauben und Muttern am Lenkradrohr (#10).



12

Platzieren Sie den Hovokart-Rahmen mittig auf dem Hoverboard. Lockern Sie die Muttern der Haltebügel und passen Sie sie auf die Breite der Trittflächen an (danach festziehen).



13

Ziehen Sie die Gurte (#9) von der gegenüberliegenden Seite durch die Ösen und befestigen Sie den Klettverschluss.



14

Lenkachse (#4) VOR- und RÜCK- Bewegung: Mit der Schraube unter dem Kipp-Lager stellen Sie den Gleichgewichtspunkt Ihres Hoverboards ein. Dieser muss in Ruhelage stehen.



15

Lenkachse (#4) LINKS- RECHTS- Bewegung: Über die vier äußeren Stützfüße stellen Sie das seitliche Gleichgewicht ein. Dieser muss in Ruhelage stehen.

Das Hoverkart ist nun einsatzbereit.

3. GURTBEFESTIGUNG




1

1. Führen Sie den Gurt durch die Öffnungen des Haltebügels. Achten Sie darauf, dass die Klett-Flächen nach außen (zum Lenk-
rad hin) zeigen und der Gurt nicht verdreht ist. (Abbildung 1, 2)



2

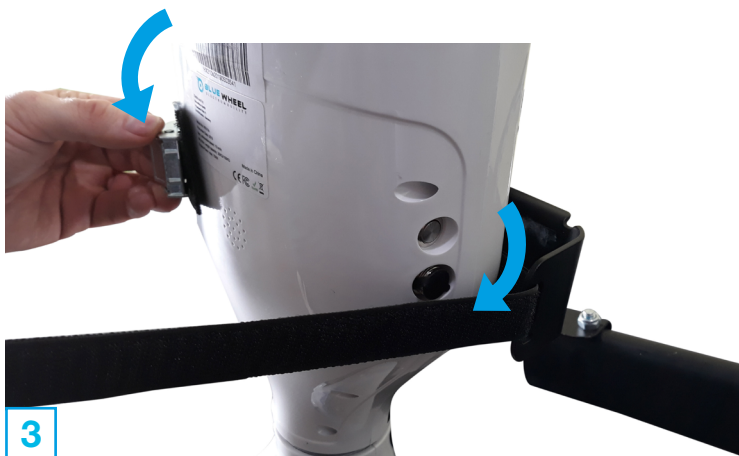

3

2. Führen Sie den Gurt um das Hoverboard herum. Öffnen Sie, durch Drücken, die Metall-Schnalle des Gurtes und stecken Sie
das andere Ende des Gurtes durch die Öffnung der Metall-Schnalle (von der Unterseite des Hoverboards nach außen). Ziehen
Sie den Gurt solange hindurch, bis das Hoverboard fest sitzt und der Gurt fest anliegt. (Abbildung 3, 4)



4




5


3. Drücken Sie die beiden Klett-Flächen zusammen, sodass der Gurt nicht am Boden schleift oder die Räder blockiert. (Abbil-
dung 5)

Das Hoverkart ist nun einsatzbereit.

4. STEUERUNG DES HOVOKARTS

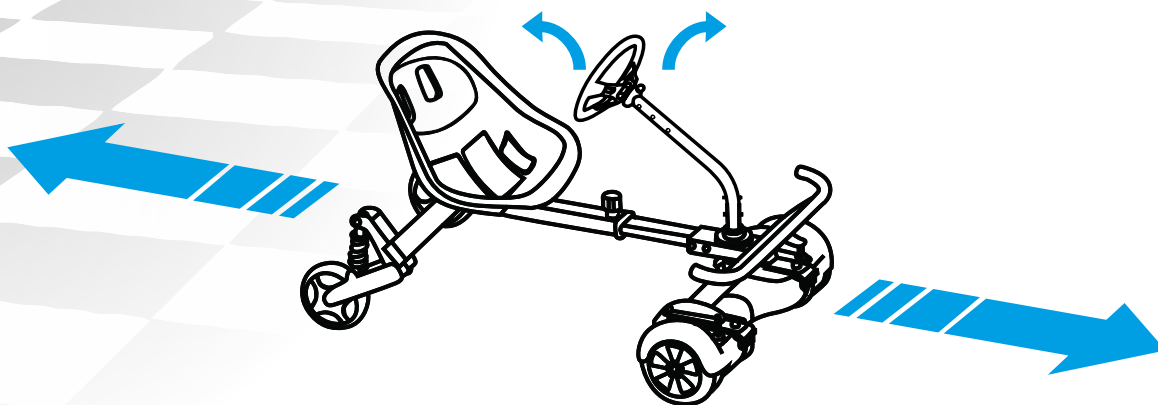

Drücken Sie das Lenkrad nach vorne oder hinten, für eine VOR- oder RÜCK- Bewegung.

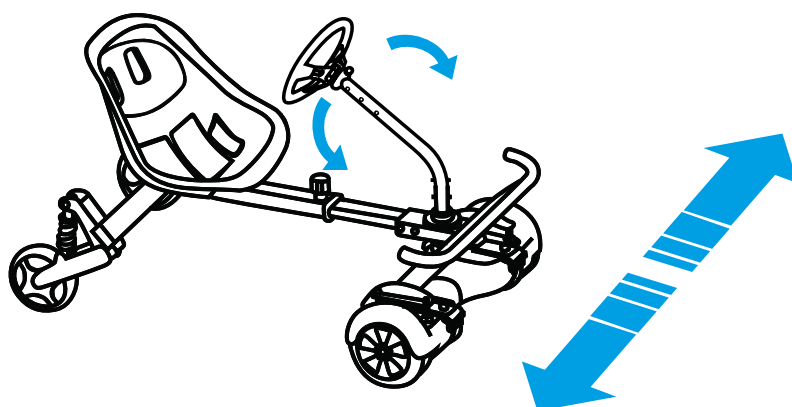

Drücken Sie das Lenkrad nach links oder rechts, für eine LINKS- oder RECHTS- Bewegung.

5. SICHERHEITSHINWEISE



BITTE BEACHTEN SIE ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT FOLGENDE HINWEISE

Versicherungsschutz

Verursachte Sach- oder Personenschäden mit diesem Gerät werden nicht von der privaten Haftpflichtversicherung übernommen. Für alle entstandenen Schäden muss der Fahrer selbst aufkommen.

Abnutzung

Das Fahren mit dem Hovokart erweitert das Fahrerlebnis eines Hoverboards auf eine ursprünglich so nicht vom Hersteller vorgesehene Art und Weise. Abhängig von der eigenen Fahrweise kann es dadurch zu einer schnelleren Entstehung von Abnutzungs- und Gebrauchsspuren führen, als wenn man das Board herkömmlich, also stehend, verwendet.

Schutzkleidung

Tragen Sie angemessene und zugelassene Schutzkleidung bestehend aus Helm, Ellbogenschoner, Knieschoner und Handgelenkschoner. Kinder und ältere Menschen sollten nur unter Aufsicht erwachsener Personen fahren.

Zulassung

Hoverboards und Hovokarts sind nach StVZO nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Dazu zählen neben der Straße auch Fußgänger- und Radwege. Nutzen Sie dieses Gerät daher nur außerhalb des Straßenverkehrs oder auf Privatgeländen.



Usermanual


TABLE OF CONTENT

1. SPARE PARTS LIST	12
2. INSTALLATION INSTRUCTIONS	14
3. STRAP ATTACHMENT	16
4. CONTROLLING THE HOVOCART	17
5. SECURITY ADVICES	17

Our **video tutorials** for you!

Assembly, use, disassembly.

1. Scan the QR code
2. Watch videos
3. Start fast and safely

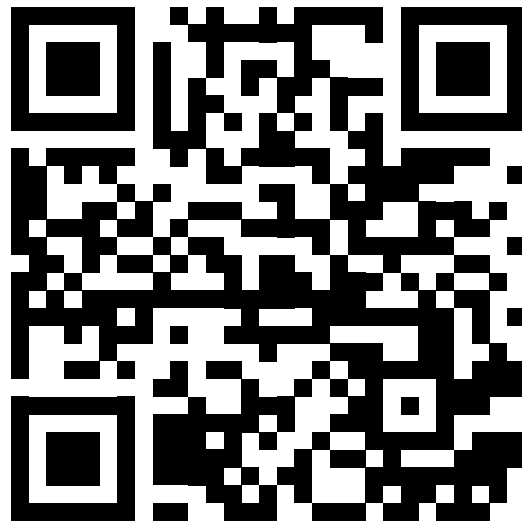

Link to the videos:

https://service.innovamaxx.de/hk400_video

We are also on social media!

Get the latest product information, training content and much more on our:

Instagram-page



<https://www.instagram.com/bluwheel.de/>

Facebook-page



<https://www.facebook.com/bluwheelberlin/>

1. SPARE PARTS LIST

At the following link
you will find the exploded drawing
and the spare parts list:

https://service.innovamaxx.de/hk400_spareparts





THE HK400 HOVOCART SET IS COMPATIBLE WITH ALL COMMON 6.5 - 10 INCH HOVERBOARDS.

NOT COMPATIBLE WITH HX420 AND HX600.

Exception with HX510: To be able to switch off the self balancing scooter after use, the fastening straps must first be slightly loosened.

When the Go Kart is firmly strapped to the self balancing scooter, the on/off switch is partly covered by the strap and the HX510's automatic switch-off lock is activated. By loosening the straps you have full access to the on/off switch again and you can switch off your device as usual.




The maximum user weight is 70kg.




Recycling loop

Packaging material can be conveyed back to the raw material cycle. Dispose of packaging material in accordance with legal provisions. Information can be retrieved from the return or collections systems of your community.

2. INSTALLATION INSTRUCTIONS

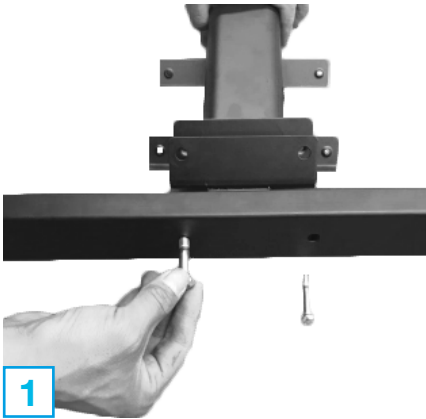


1 Remove the screws from the main frame (# 6).

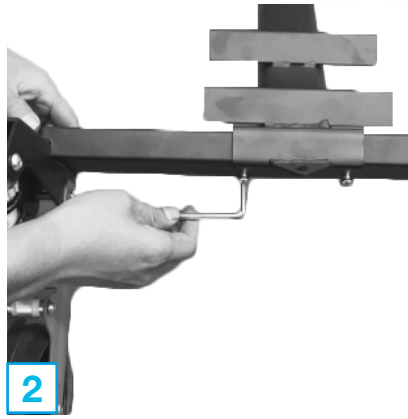

2 Connect the rear axle (# 2) and the main frame (# 6) and tighten the screws.



3 Slide the frame piston-rod (# 8) into the main frame (# 6) and secure both together with the locking screw (# 11).

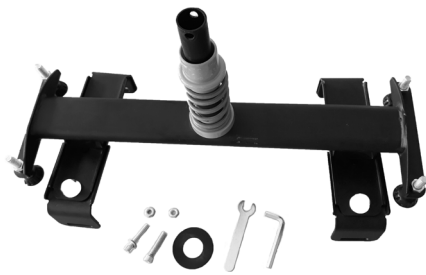

4 Remove the two M4 * 30 screws above the spring on the steering tube of the steering axle (# 4).




5 Insert the tread frame (# 5) over the steering tube of the steering axle.



6 Place the washer back on the handlebar. Push the handlebar (# 3) with the short side onto the steering tube.



7 Attach the handlebar (# 3) with the steering tube screws so it positions away from the tread frame (# 5).

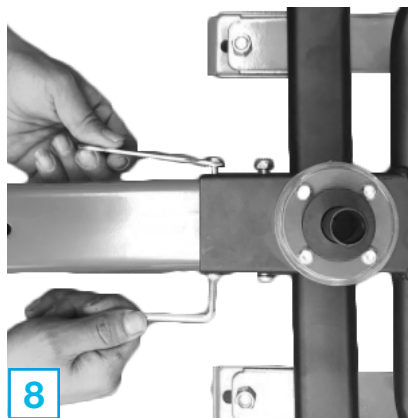

8 Remove the screws on the tread frame (# 5). Connect the frame piston-rod (# 8) to the tread frame (# 5) and tighten the two M8 * 75 screws.



9 Screw the seat (# 1) to the main frame (# 6) with the four M5 * 16 bolts and nuts.



10

Insert the steering wheel tube (# 10) into the handlebar (# 3) and secure it with the quick release (# 14).



11

Attach the steering wheel (# 7) to the steering wheel tube (# 10) with the M5 * 10 bolts and nuts.



12

Place the Hovokart frame in the center of the hoverboard. Loosen the nuts on the brackets and adjust them to the width of the treads (then tighten).



13

Pull the straps (# 9) through the eyelets from the opposite side and attach the velcro fastener.



14

Steering axle (# 4) Forward and backward movement: Use the screw below the balancing point to set the balance point of your hoverboard. This must be in rest position.



15


Steering axle (# 4) LEFT-RIGHT motion: Set the lateral balance using the four outer support feet. This must be in rest position.

The Hovocart is now ready for ride.

3. STRAP ATTACHMENT



1. Thread the strap through the openings in the retaining bracket. Make sure the velcro fastening surfaces are facing outwards (in the direction of the wheels) and that the strap is not twisted in any way. (Images 1,2)

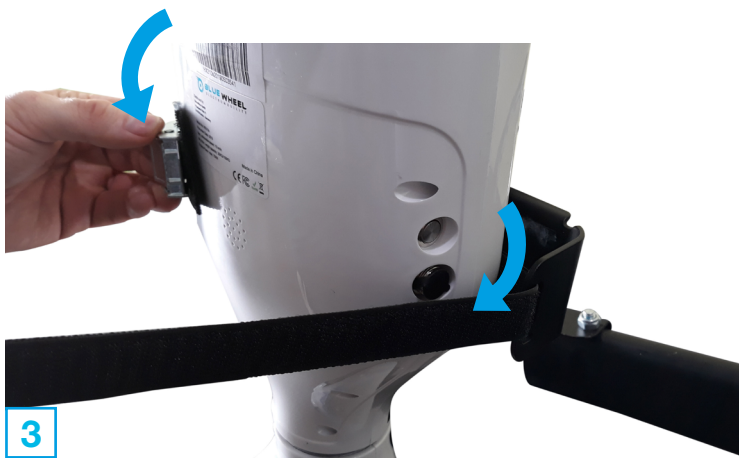


2. Thread the strap around the hoverboard. Open, by pressing down, the metal buckle of the strap and insert the other end of the strap through the opening of the metal buckle (from the bottom of the hoverboard to the outside). Pull the strap through until the hoverboard is secure on the strap and the strap is tight (Images 3,4)




3. Securely press the two velcro surfaces together so that the belt does not drag on the ground or impair or block the wheels in any way. (Image 5)

The Hoverboard is now ready for use.

4. CONTROLLING THE HOVOCART

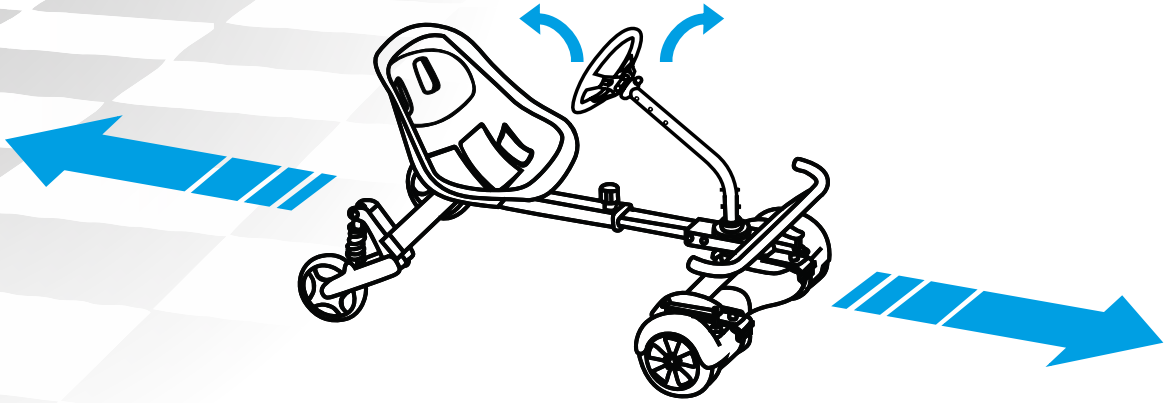

Push the steering wheel forward or backward for a FORWARD or REVERSE movement.

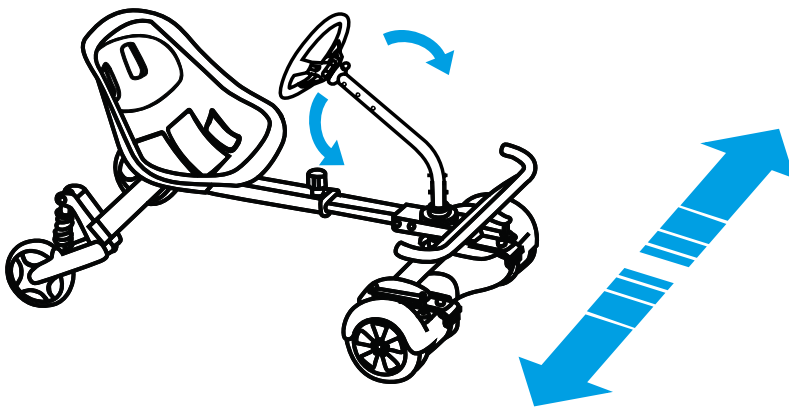

Push the steering wheel left or right for a LEFT or RIGHT movement.

5. SECURITY ADVICES



PLEASE NOTE THE FOLLOWING INSTRUCTIONS FOR YOUR OWN SAFETY

Protective clothing

Wear appropriate and approved protective clothing consisting of helmet, elbow protector, knee protector and wrist protector. Children and the elderly should only drive under the supervision of adult persons.

Abrasion

The Hoverkart provides a driving experience of a self-balancing scooter in a way not originally intended by the manufacturer. Depending on your riding style, it can lead to a faster appearance of usage than if you use the self-balancing scooter conventionally, i.e. standing.

Permission

Hoverboards and Hovocarts are not permitted for public road traffic. It applies to all roads and also for sidewalks and bike lanes. Use this device only off the road or on private ground.

Insurance

Damage to property or personal injury caused by this device are not covered by private liability insurance. The driver must pay for all damages incurred.



Manual de usuario


TABLA DE CONTENIDOS

1. LISTA DE REPUESTOS	20
2. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.....	22
3. FIJACIÓN DEL CINTURÓN	24
4. CONTROL DE LA CARPA.....	25
5. CONSEJOS DE SEGURIDAD	25

Nuestros **tutoriales en video** para usted!

Montaje, Utilizar, Desmontaje.

1. Escanear el código QR
2. Ver vídeos
3. Comienza rápido y seguro

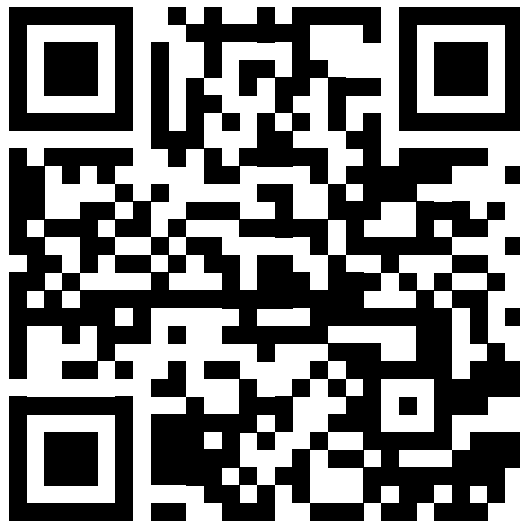


Enlace a los videos:

https://service.innovamaxx.de/hk400_video

¡También estamos en redes sociales!

Obtenga la última información sobre nuestros productos, entrenamientos y mucho más aquí:

Instagram

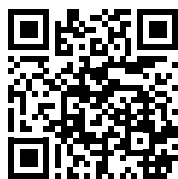

Facebook



<https://www.instagram.com/bluewheel.de/>

<https://www.facebook.com/bluewheelberlin/>

1. LISTA DE REPUESTOS

En el siguiente enlace
encontrarás el dibujo de explosión
y la lista de repuestos:

https://service.innovamaxx.de/hk400_spareparts





EL SET HOVOCART HK400 ES COMPATIBLE CON TODAS LAS VARIANTES HOVERBOARDS DE 6.5 - 10 PULGADAS.

NO COMPATIBLE CON HX420 Y HX600.

Excepción para el HX510: para poder apagar el hoverboard después de usarlo, primero deben aflojarse ligeramente las correas de sujeción.

Mientras el kart esté firmemente sujeto al hoverboard no se podrá acceder al interruptor de encendido / apagado ya que este estará parcialmente cubierto por las correas. Además, se activa el bloqueo de apagado automático del HX510. Afloje las correas para acceder de forma fácil al interruptor de encendido / apagado y apague su dispositivo como de costumbre.




El peso máximo del usuario es de 70 kg.



Reciclaje loop


El material de empaque puede trasladarse de nuevo al ciclo de materias primas. Deshágase del material de empaque de acuerdo a las normativas legales. Puede encontrar información en los sistemas de recolección de su comunidad.

2. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

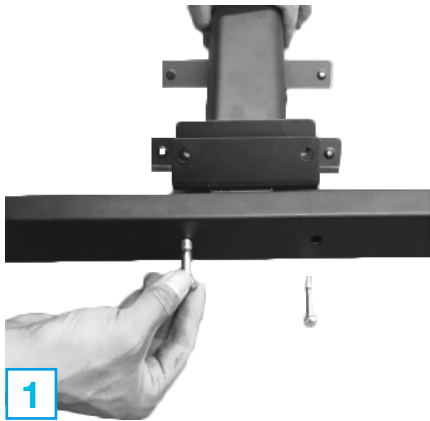

1

Quite los tornillos del bastidor principal (#6).

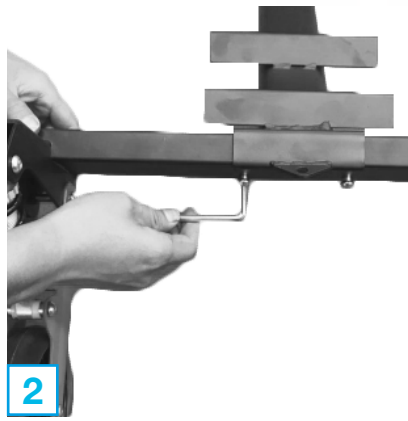


2

Conecte el eje trasero (#2) al bastidor principal (#6) y apriete los tornillos.



3

Deslice el vástago del pistón del bastidor (#8) en el bastidor principal (#6) y asegure ambos con el tornillo de bloqueo (#11).

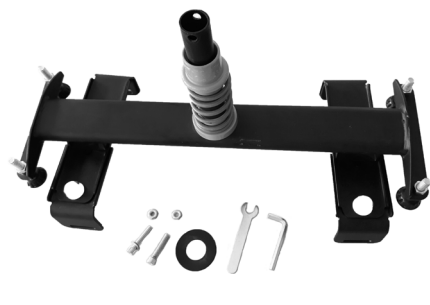

4

Quite los dos tornillos M4*30 sobre el resorte en el tubo de dirección en el eje de dirección (# 4).



5

Coloque el bastidor de la banda de rodamiento (#5) sobre el tubo de dirección del eje de dirección.




6

Coloque la arandela en el tubo de dirección. Empuje el manillar (#3) con el lado corto sobre tubo de dirección.



7

Fije el manillar (#3) con los tornillos del tubo de dirección de modo que apunte hacia afuera del bastidor de la banda de rodamiento (#5).

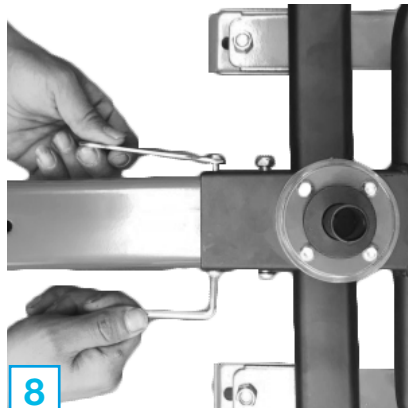

8

Quite los tornillos del bastidor de la banda de rodamiento (#5). Conecte el vástago del pistón del bastidor (#8) al bastidor de la banda de rodamiento (#5) y apriete los dos tornillos M8*75.



9

Atornille el asiento (#1) al bastidor principal (#6) usando los cuatro pernos y tuercas M5*16.



10

Inserte el tubo del volante (#10) en el manillar (#3) y fíjelo con el cierre rápido (#14).



11

Conecte el volante (#7) al tubo del volante (#10) usando los pernos y tuercas M5*10.



12

Coloque el bastidor del Hovokart en el centro del Hoverboard. Afloje las tuercas de los soportes y ajústelas a la anchura de la superficie de rodamiento (luego apriete).



13

Tire de las correas (#9) del lado opuesto a través de los ojales y fíjelas con el cierre autoadherente.



14

Movimiento hacia adelante y hacia atrás del eje de dirección (#4): Utilice el tornillo que se encuentra debajo del rodamiento de inclinación para ajustar el punto de equilibrio de la Hoverboard. Ésta debe estar en reposo.



15

Movimiento hacia izquierda y derecha del eje de dirección (#4): Utilice las cuatro patas de apoyo externas para ajustar el equilibrio lateral. La Hoverboard debe estar en reposo.

El Hovocart está ahora listo para el paseo.

3. FIJACIÓN DEL CINTURÓN




1

1. Inserte el cinturón a través de las aberturas en el soporte de retención. Asegúrese de que las superficies autoadherentes estén orientadas hacia el exterior (hacia el volante) y de que el cinturón no esté retorcido. (Imágenes 1 y 2)



2

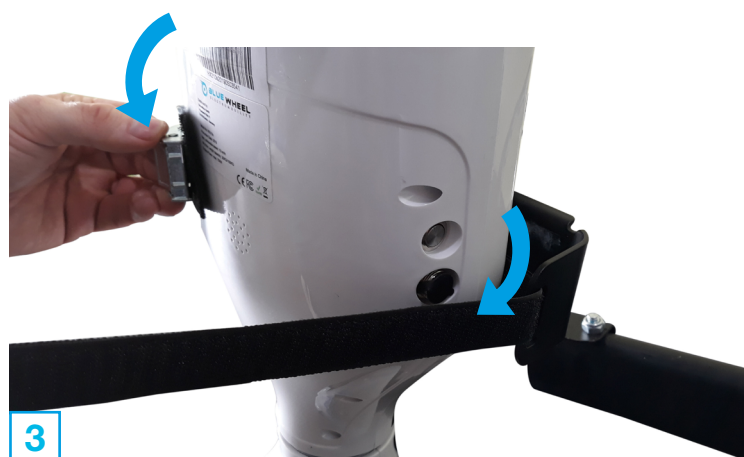

3

2. Pase la correa alrededor del Hoverboard. Abra la hebilla metálica de la correa e inserte el otro extremo de la correa a través de la abertura (desde la parte inferior del Hoverboard hacia el exterior). Tire de la correa hasta que el Hoverboard esté fijo y la correa apretada. (Imágenes 3 y 4)



4




5


3. Junte las dos superficies autoadherentes para que la correa no roce con el suelo ni bloquee las ruedas. (Imagen 5)

Ya puede utilizar su Hoverkart.

4. CONTROL DE LA CARPA

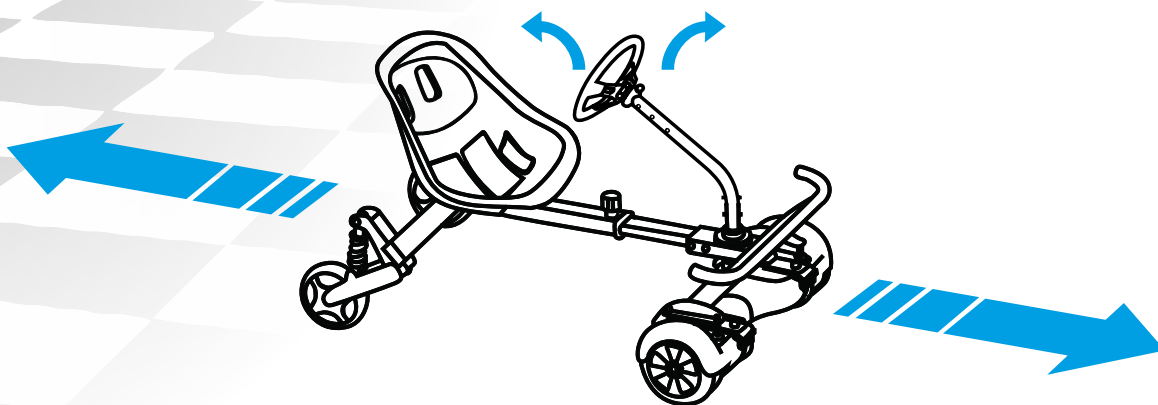

Empuje el volante hacia adelante o hacia atrás para comprobar el movimiento hacia adelante o hacia atrás.

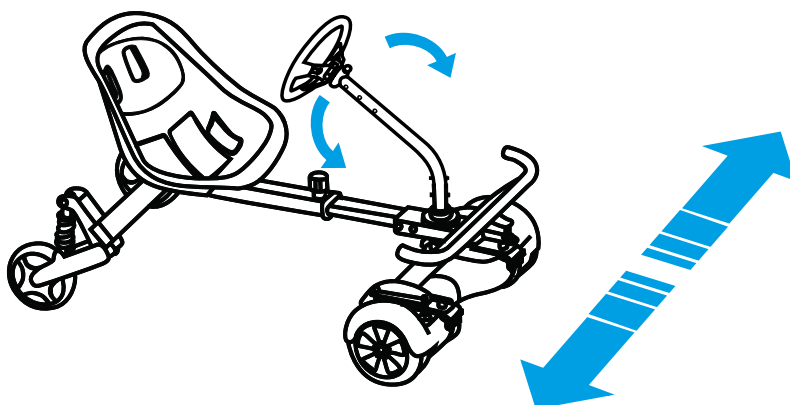

Empuje el volante hacia izquierda o derecha para comprobar el movimiento hacia izquierda o derecha.

5. CONSEJOS DE SEGURIDAD



TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA SU PROPIA SEGURIDAD

Ropa protectora

Wear appropriate and Use ropa protectora apropiada y aprobada que conste de casco, protector de codo, protector de rodilla y protector de muñeca. Los niños y los ancianos sólo deben conducir bajo la supervisión de personas adultas.

Desgaste

El Hoverkart proporciona una experiencia de conducción de un patín eléctrico no prevista originalmente por el fabricante. Dependiendo de su estilo de conducción pueden aparecer marcas de uso más rápido que si utiliza el patín eléctrico de forma convencional, es decir, de pie.

Permiso

No se permiten los tableros giratorios y las carrocetas para el tráfico público. Se aplica a todos los caminos y también para aceras y carriles bici. Utilice este dispositivo sólo fuera de la carretera o en terreno privado.

Seguro

Los daños materiales o personales causados por este dispositivo no están cubiertos por un seguro de responsabilidad civil. El conductor debe pagar por todos los daños sufridos.



Manuel utilisateur


TABLE DES MATIÈRES

1. LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE	28
2. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	30
3. GURTBESTIGUNG	32
4. CONTRÔLE DE LA CHARRETE	33
5. CONSEILS DE SÉCURITÉ.....	33

Nos **tutoriels vidéo** pour vous!

Montage, utilisation, démontage.

1. Scannez le code QR
2. Regarder les vidéos
3. Démarrez rapidement et en toute sécurité

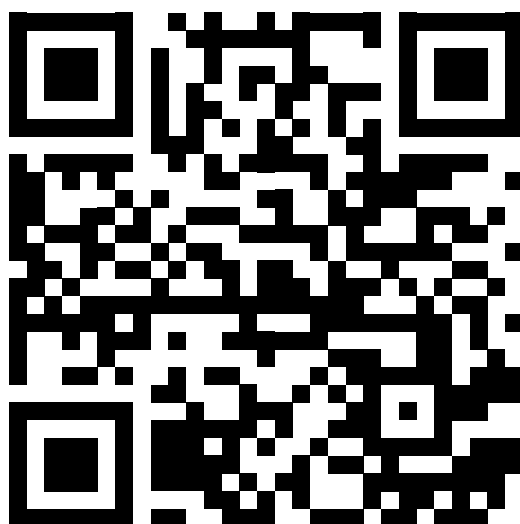


Lien vers les vidéos:

https://service.innovamaxx.de/hk400_video

Vous pouvez aussi nous trouver sur les réseaux sociaux!

Retrouve les dernières informations sur les produits, le contenu des entraînements et bien plus encore sur notre:

la page Instagram

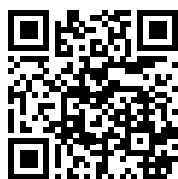

<https://www.instagram.com/bluwheel.de/>

la page Facebook



<https://www.facebook.com/bluwheelberlin/>

1. LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

A l'adresse suivante
vous trouverez le dessin éclaté
et la liste des pièces de rechange :

https://service.innovamaxx.de/hk400_spareparts





LE HK400 HOVOCART EST COMPATIBLE AVEC TOUS LES HOVERBOARDS DE TAILLE CONVENTIONNELLE (6,5 À 10 POUCES).

IL N'EST PAS COMPATIBLE AVEC HX420 ET HX600.

Exception du HX510: Pour pouvoir éteindre le Scooter électrique après utilisation, il faut tout d'abord desserrer légèrement les sangles de fixation.

Tant que la carte est attachée avec le Scooter électrique, l'interrupteur marche/arrêt est partiellement recouvert par la sangle. D'autre part, le verrouillage automatique de l'arrêt du HX510 est activé.

En desserrant les sangles, vous aurez de nouveau accès à l'interrupteur marche/arrêt et vous pouvez éteindre votre appareil comme d'habitude.




Le poids maximum de l'utilisateur est de 70 kg.




Chaîne du recyclage

Les matériaux d'emballage peuvent être transportés vers le cycle des matières premières. La disposition des matériaux d'emballage, conformément aux dispositions légales. Les informations peuvent être récupérées à partir des systèmes de retour ou de collections.

2. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

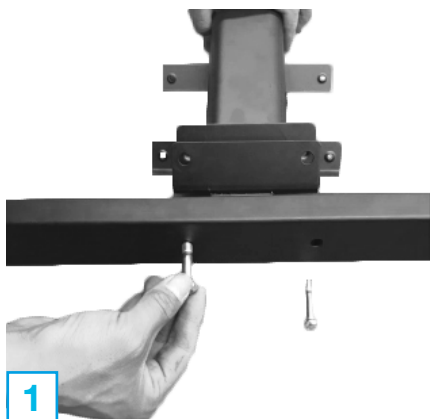


1 Enlevez les vis du cadre principal (#6).

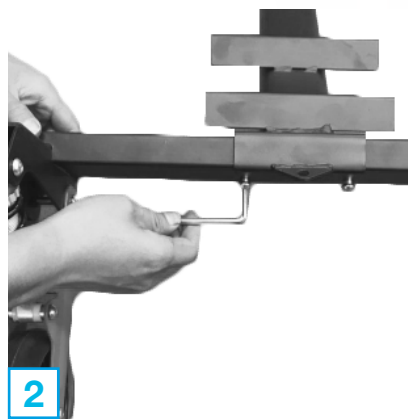

2 Raccordez l'essieu arrière (#2) au châssis principal (#6) et serrez les vis.



3 Glissez la tige de piston du cadre (#8) dans le châssis principal (#6) et fixez les deux avec la vis de verrouillage (#11).

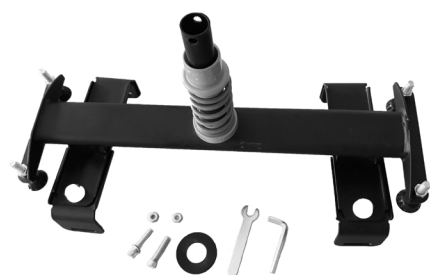

4 Enlevez les deux vis M4*30 au-dessus du ressort sur le tube de direction de l'essieu directeur (#4).




5 Placez le cadre du marchepied (#5) sur le tube de direction de l'essieu directeur.



6 Replacer la rondelle sur le tube de direction. Poussez le guidon (#3) avec le côté court sur le tube de direction.



7 Fixez le guidon (#3) avec les vis du tube de direction de façon à ce que celui-ci pointe à l'opposé du cadre du marchepied (#5).

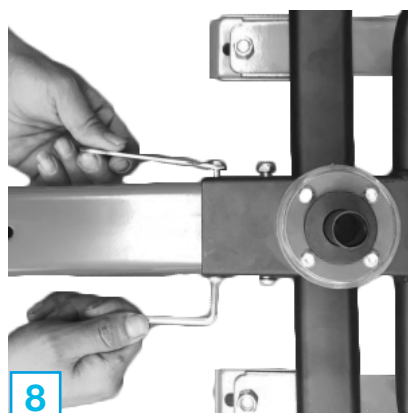

8 Retirez les vis du cadre du marchepied (#5). Raccordez la tige de piston du châssis (#8) au cadre du marchepied (#5) et serrez bien les deux vis M8*75.



9 Visser le siège (#1) au châssis principal (#6) à l'aide des quatre vis et écrous M5*16.



10

Insérez le tube du volant (#10) dans le guidon (#3) et verrouillez-le avec la fixation rapide (#14).



11

Fixez le volant (#7) au tube du volant (#10) à l'aide des vis et des écrous M5*10.



12

Placer le cadre de l'hoverkart au centre de l'hoverboard. Desserrez les écrous des étriers de blocage et ajustez-les à la largeur du cadre du marchepied (reserrez-les ensuite).



13

Tirez les sangles (#9) du côté opposé à travers les œillets et attachez le velcro.



14

Essieu directeur (#4) Mouvement aller et retour : avec la vis située sous le palier d'inclinaison, réglez le point d'équilibre de votre hoverboard. Il doit être en position de repos.



15

Essieu de direction (# 4) Mouvement GAUCHE-DROITE : Utilisez les quatre pieds d'appui extérieurs pour régler l'équilibre latéral. Il doit être en position de repos.

Le Hovocart est maintenant prêt pour la promenade.

3. GURTBEFESTIGUNG




1

1. Faites passer la ceinture dans les ouvertures du clip de fixation. Assurez-vous que les surfaces en velcro sont orientées vers l'extérieur (vers le volant) et que la ceinture ne soit pas entortillée. (Figures 1 et 2)



2

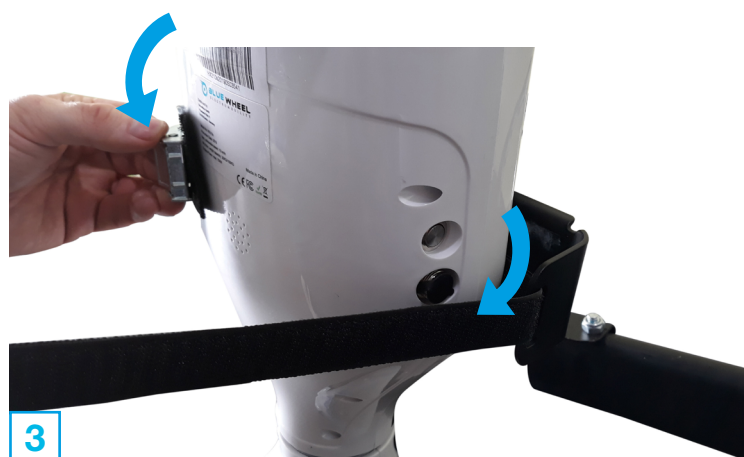

3

2. Guidez la ceinture autour du hoverboard. Ouvrez, en appuyant, la boucle métallique de la ceinture et faites passer l'autre extrémité à travers l'ouverture de cette boucle (du bas du hoverboard vers l'extérieur). Tirez la sangle jusqu'à ce que le hoverboard soit bloqué et que la sangle soit bien ajustée. (Figures 3 et 4)



4




5


3. Pressez les deux surfaces Velcro ensemble pour que la ceinture ne traîne pas au sol et ne bloque pas les roues. (Figure 5)

Le hoverboard est maintenant prêt à l'emploi.

4. CONTRÔLE DE LA CHARRETE

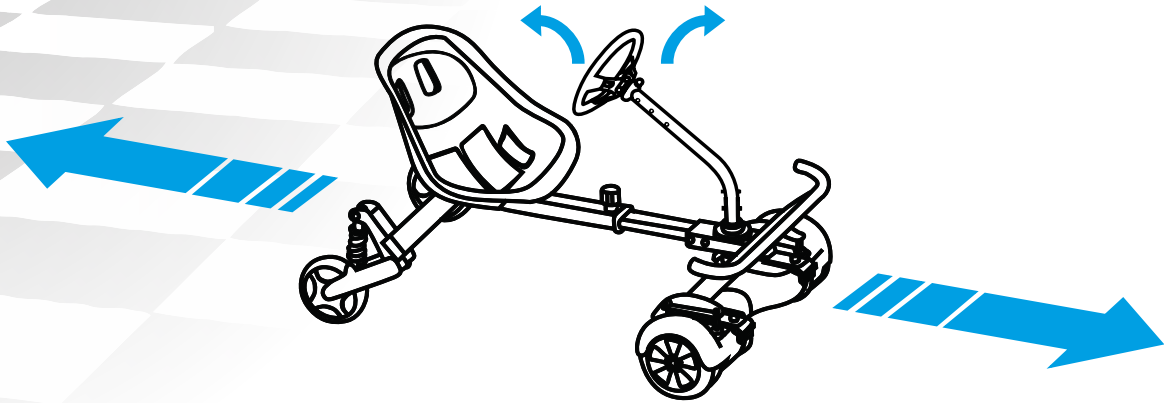

Poussez le volant vers l'avant ou vers l'arrière pour un mouvement vers l'AVANT ou vers l'arrière.

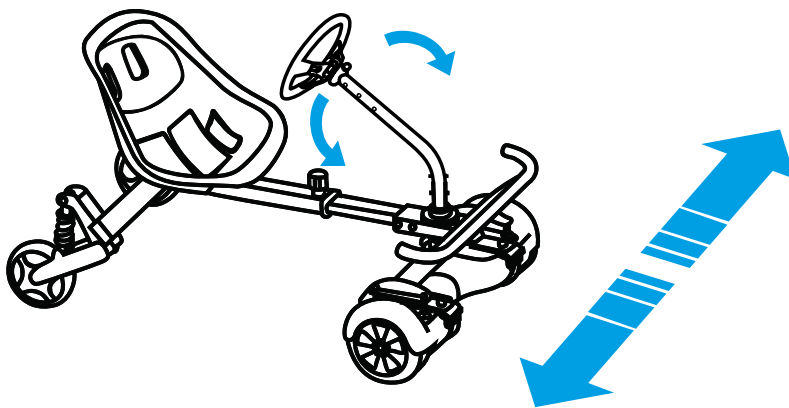

Poussez le volant vers la gauche ou la droite pour un mouvement vers la GAUCHE ou la DROITE.

5. CONSEILS DE SÉCURITÉ



VEUILLEZ NOTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ

Vêtements de protection

Portez des vêtements de protection appropriés et approuvés, comprenant un casque, un protège-coude, un protège-genou et un protège-poignet. Les enfants et les personnes âgées ne doivent conduire que sous la surveillance d'adultes.

Usure

Conduire avec le hovocart élargit l'expérience de conduite d'un hoverboard d'une manière à l'origine non prévue par le fabricant. Selon votre propre style de conduite, cela peut entraîner à un développement plus rapide des marques d'usage et d'utilisation que si vous utilisiez la planche de manière conventionnelle, c'est-à-dire debout.

Autorisation

Les aéroglisseurs et les aéroglisseurs ne sont pas autorisés pour la circulation routière publique. Il s'applique à toutes les routes, mais aussi aux trottoirs et aux pistes cyclables. Utilisez cet appareil uniquement sur la route ou sur un terrain privé.

Assurance

Les dommages matériels ou corporels causés par cet appareil ne sont pas couverts par une assurance responsabilité civile privée. Le conducteur doit payer tous les dommages subis.



Manuale utente


TABELLA DEI CONTENUTI

1. LISTA DEI PEZZI DI RICAMBIO.....	36
2. ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE.....	38
3. ATTACCO ALLA CINTURA.....	40
4. CONTROLLO DEL HOVOCART.....	41
5. CONSIGLI DI SICUREZZA.....	41

Il nostro **Video Tutorial** per te!

Montaggio, Utilizzo, Smontaggio.

1. Scannerizza il QR-Code
2. Guarda il video
3. Inizia ad allenarti veloce e sicuro

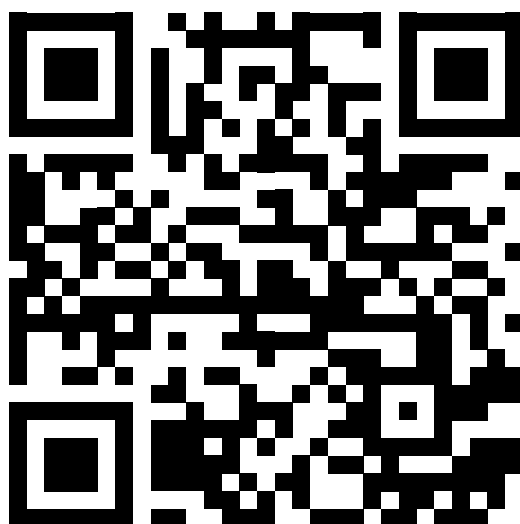

Link per il Video:

https://service.innovamaxx.de/hk400_video

Ci siamo anche sui social!

Scopri le ultime novità sui prodotti, contenuti per l'allenamento e molto altro ancora sul nostro:

pagina Instagram



<https://www.instagram.com/bluewheel.de/>

pagina Facebook



<https://www.facebook.com/bluewheelberlin/>

1. LISTA DEI PEZZI DI RICAMBIO

In de volgende link
vind je de explosietekening
en de onderdelenlijst:

https://service.innovamaxx.de/hk400_spareparts





IL SET HK400 HOVOCART È COMPATIBILE CON TUTTI GLI HOVERBOARD DISPONIBILI DA 6.5 - 10 POLLICI.

NON COMPATIBILE CON HX420 E HX600.

Eccezione con il HX510: per poter spegnere lo Skateboard dopo l'uso, le cinghie di fissaggio devono prima essere leggermente allentate.

Finché il kart è saldamente legato allo Skateboard, l'interruttore on/off è parzialmente coperto dalla cinghia e inoltre si attiva il blocco automatico di spegnimento dell'HX510. Allentando le cinghie si ha pieno accesso all'interruttore on/off e si può spegnere il dispositivo come al solito.




Il peso massimo dell'utente è di 70 kg.



Riciclaggio dei rifiuti


Il materiale di imballaggio può essere trasportato di nuovo al ciclo delle materie prime. Smaltire il materiale di imballaggio in conformità alle disposizioni di legge. Le informazioni possono essere recuperate dai sistemi di ritorno o di raccolta della vostra comunità.

2. ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

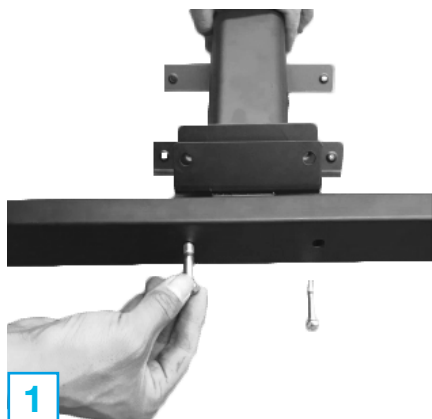

1

Togliete le viti dalla cornice principale (#6).

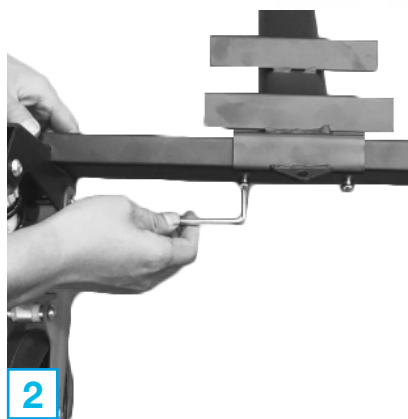


2

Collegate l'asse posteriore (#2) con il telaio principale (#6) e avvitate bene le viti.



3

Fate scorrere l'asta del pistone (#8) nel telaio principale (#6) e fissatelo con la vite di bloccaggio (#11).

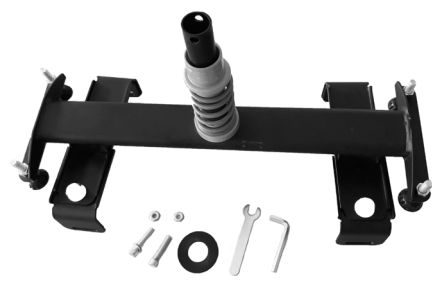

4

Togliete le due viti M4*30 attraverso la molla posta sul tubo dello sterzo, posto sull'asse sterzante (#4)



5

Infilate il telaio della superficie antiscivolo (#5) attraverso il tubo dello sterzo dell'asse sterzante




6

Infilate la rondella nuovamente sul tubo dello sterzo. Fate scivolare l'asta dello sterzo (#3) con la parte corta sul tubo dello sterzo.



7

Fissate l'asta dello sterzo (#3) con le viti del tubo dello sterzo, in modo che si affacci sul lato opposto della superficie antiscivolo (#5).

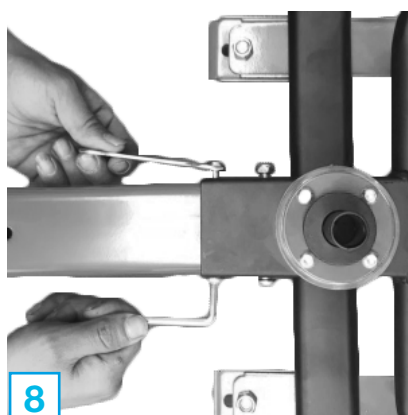

8

Togliete le viti dalla superficie antiscivolo (#5). Collegate l'asta del pistone (#8) con la superficie antiscivolo (#5) e fissateli con due viti M8*75.



9

Avvitate il sellino (#1) con quattro viti M5*16 ed dei dadi sul telaio principale (#6).



10

Infilate il tubo dello sterzo (#10) nell'asta dello sterzo (#3) e fissatelo con la chiusura a morsetto (#14)



11

Fissate lo sterzo (#7) con dadi e viti M5*10 al tubo dello sterzo (#10) i.



12

Posizionate il telaio del Hovokart centralmente sul Hoverboard. Svitare i dadi delle staffe di supporto e adattateli alla larghezza della superficie antiscivolo (poi stringete di nuovo i dadi).



13

Fate scivolare le cinghie (#9) delle parti contraposte, attraverso gli occhielli e fissateli con le chiusure a strappo.



14

Movimento AVANTI e INDIETRO dell'asse sterzante (#4): potrete impostare il punto di equilibrio del vostro Hoverboard attraverso una vite che si trova sotto ad uno spazio ad incastro. Quest'ultimo si deve trovare in posizione a riposo.



15

L'asse sterzante (#4) movimento SINISTRA-DESTRA: potrete impostare l'equilibrio laterale attraverso i quattro piedi di sostegno esterni. Questi si devono trovare in posizione a riposo.

Il Hovocart è ora è pronto per il giro.

3. FISSAGGIO DELLA CINTA




1

1. Infilate la cinto nell'apertura della staffa di fissaggio. È importante che la superficie a strappo guardi verso fuori (in direzione del manubrio) e non si attorciglia. (Immagine 1.2)



2

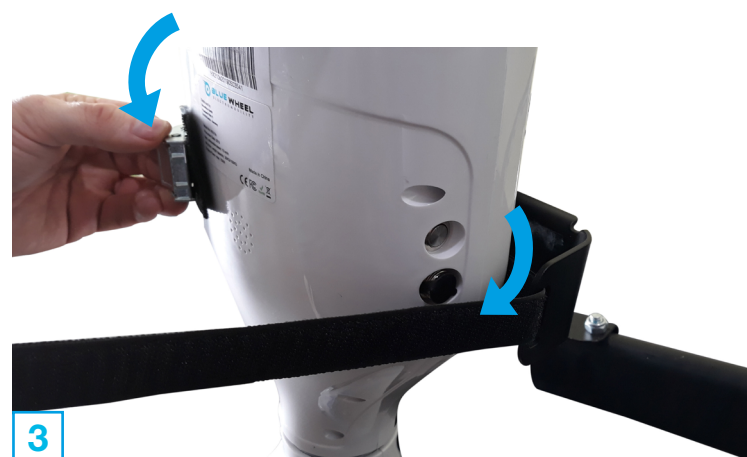

3

2. Fate passare la cinto intorno all'Hoverboard. Spingete sulla fibbia di metallo della cinto, per aprire e poter infilare l'altra parte della cinto attraverso l'apertura della fibbia (dalla parte inferiore del Hoverboard verso l'esterno). Stringete la cinto per far aderire bene e fissare l'Hoverboard. (Immagine 3.4)



4




5


3. Attaccate le due superfici a strappo per impedire che la cinto trascini per terra o che blocchi le ruote. (Immagine 5)

Il Hovocart è ora è pronto per il giro.

4. CONTROLLO DEL HOVOCART

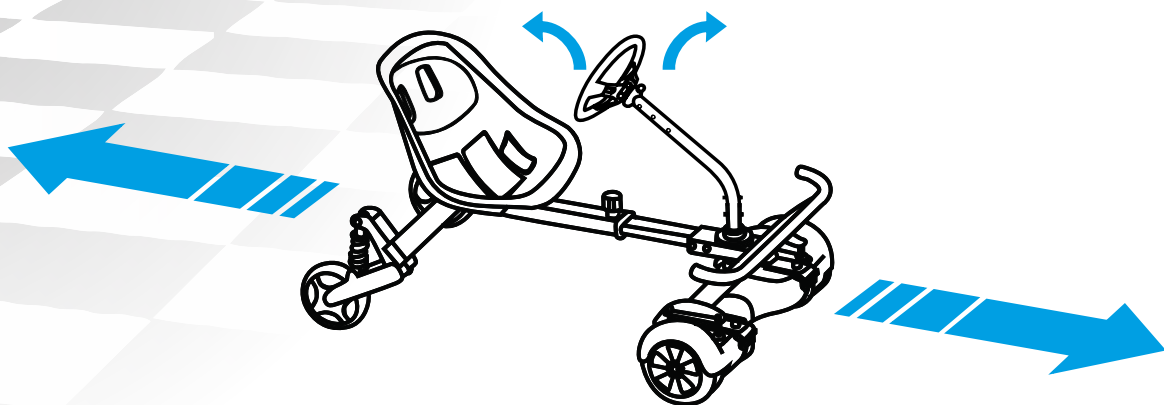

Spingete il volante in avanti o indietro, per avere un movimento in AVANTI ED INDIETRO.

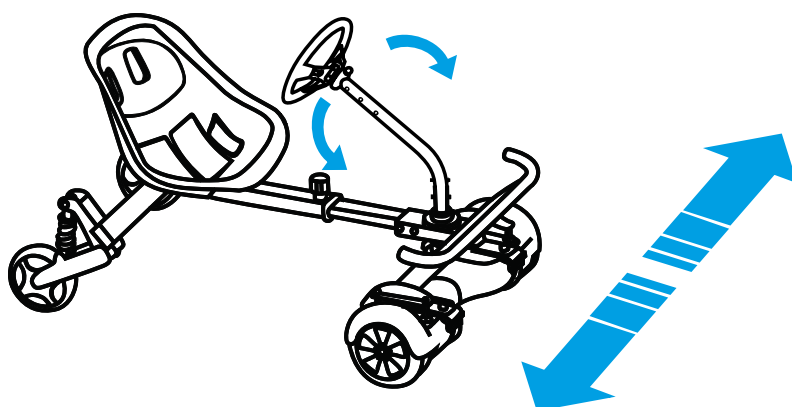

Spingete il volante a destra od a sinistra, per avere un movimento verso DESTRA o SINISTRA

5. CONSIGLI DI SICUREZZA



NOTA LE SEGUENTI ISTRUZIONI PER VOSTRA SICUREZZA

Indumenti protettivi

Indossare adeguato e approvato abbigliamento protettivo composto da casco, protezione del gomito, protezione del ginocchio e protezione del polso. I bambini e gli anziani dovrebbero guidare solo sotto la supervisione di persone adulte.

Indossare

La guida dell'Hovocart implementa l'esperienza di guida dell'Hoverboard in un modo non originariamente previsto dal produttore. A seconda del vostro stile di guida, l'utilizzo dell'Hovocart può portare ad un più rapido sviluppo di segni di usura rispetto all'uso convenzionale dello Skateboard, cioè in piedi.

Autorizzazione

Hoverboard e Hovocarts non sono ammessi per il traffico stradale pubblico. Essa si applica a tutte le strade e anche per marciapiedi e piste ciclabili. Utilizzare questo dispositivo solo fuori strada o su terreno privato.

Assicurazione

Danni alla proprietà o lesioni personali causate da questo dispositivo non sono coperti da assicurazione responsabilità civile. Il conducente deve pagare per tutti i danni subiti.



GEBRUIKSAANWIJZING


INHOUD

1. Onderdelenlijst.....	44
2. Montage-instructies.....	46
3. Riembevestiging	48
4. Controle van de Hovokart.....	49
5. Veiligheidsinstructies.....	49

Onze **Video-tutorials** voor jou!

Montage, Gebruik, Demontage.

1. Scan de QR-code
2. Bekijk video's
3. Begin snel en veilig

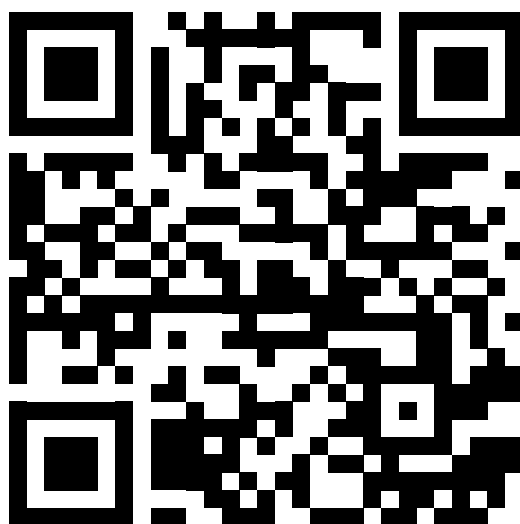

Link naar de video's:

https://service.innovamaxx.de/hk400_video

We zijn ook actief op social media!

Raadpleeg voor de meest recente productinformatie, trainingen en nog veel meer, onze:

Instagram-pagina



<https://www.instagram.com/bluwheel.de/>

Facebook-pagina



<https://www.facebook.com/bluwheelberlin/>

1. ONDERDELENLIJST

Onder de volgende link
vind je de explosietekening
en de reserveonderdelenlijst:

https://service.innovamaxx.de/hk400_spareparts





DE HK400 HOVOKART-SET IS COMPATIBEL MET ALLE GANGBARE HOVERBOARDS VAN 6,5-10 INCH.

NIET COMPATIBEL MET HX420 EN HX600.

Uitzondering bij HX510: Om het board na gebruik te kunnen uitschakelen, draai je eerst de bevestigingsriemen iets losser.

Zolang de kart stevig aan het board is vastgemaakt, is de aan/uit-schakelaar enerzijds gedeeltelijk bedekt door de riem en anderzijds wordt het automatische uitschakelslot van de HX510 geactiveerd. Door de riemen los te maken, heb je weer volledige toegang tot de aan/uit-schakelaar en kun je je apparaat zoals gewoonlijk uitschakelen.



Het maximale gebruikersgewicht is 70 kg.




Recyclingcyclus


Verpakkingsmaterialen kunnen worden teruggebracht in de grondstoffenkringloop.

Voer de verpakking af volgens de geldende voorschriften. Informatie kan worden verkregen uit de retournerings- en ophaalsystemen van je gemeente.

2. MONTAGE-INSTRUCTIES

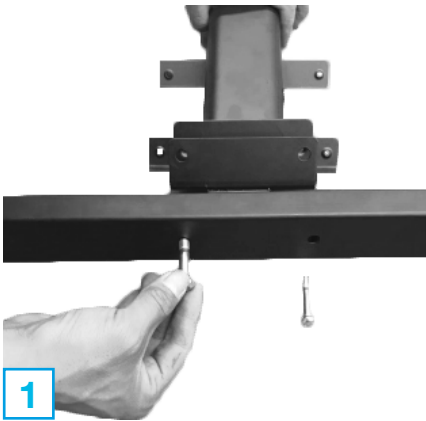


1 Verwijder de schroeven van het hoofdframe (# 6).

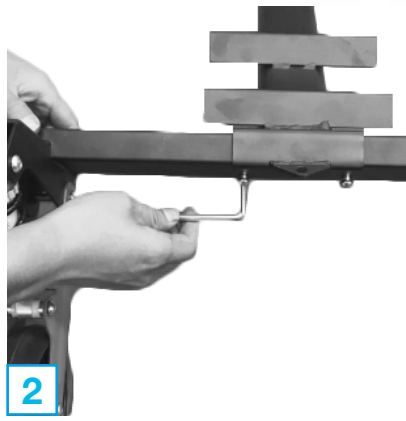

2 Verbind de achteras (# 2) en het hoofdframe (# 6) en draai de schroeven vast.



3 Schuif de framezuigerstang (# 8) in het hoofdframe (# 6) en zet beiden vast met de borgschroef (# 11).

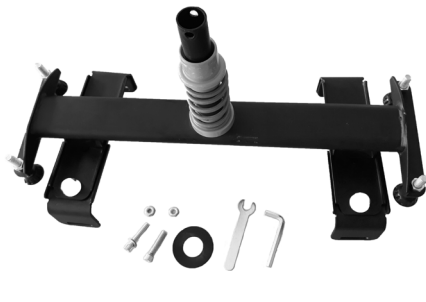

4 Verwijder de twee M4*30-schroeven boven de veer van de stuurbuis op de stuuras (# 4).




5 Steek het loopvlakframe (# 5) over de stuurbuis van de stuuras.



6 Plaats de sluitring terug op het stuur. Duw de stuurstang (# 3) met de korte zijde op de stuurbuis.



7 Bevestig de stuurstang (# 3) met de schroeven van de stuurbuis zodat het van het loopvlakframe (# 5) weg wijst.

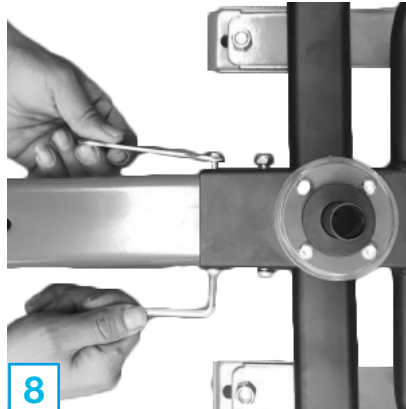

8 Verwijder de schroeven op het loopvlakframe (# 5). Verbind de framezuigerstang (# 8) met het loopvlakframe (# 5) en draai de twee M8*75-schroeven vast.



9 Schroef de zitting (# 1) op het hoofdframe (# 6) met de vier M5*16-schroeven en moeren.



10

Steek de stuurwielbuis (# 10) in de stuurstang (# 3) en zet deze vast met de snelsluiting (# 14).



11

Bevestig het stuurwiel (# 7) aan de stuurwielbuis (# 10) met de M5*10-schroeven en moeren.



12

Plaats het Hovokart-frame in het midden van het hoverboard. Draai de moeren van de beugels los en stel ze af op de breedte van de loopvlakken (draai ze vervolgens vast).



13

Trek de riemen (# 9) van de tegenoverliggende kant door de ogen en bevestig de klittenbandsluiting.



14

Stuuras (# 4) VOORUIT- en ACHTERUIT-beweging: Gebruik de schroef onder het kantellager om het balanspunt van je hoverboard in te stellen. Deze moet in de ruststand staan.



15

Stuuras (# 4) LINKSE en RECHTSE beweging: Gebruik de vier buitenste steunvoeten om de laterale balans aan te passen. Deze moet in de ruststand staan.

De Hoverkart is nu klaar voor gebruik.

3. RIEMBEVESTIGING




1

1. Steek de riem door de gaten in de bevestigingsbeugel. Zorg ervoor dat de oppervlakken van de klittenband naar buiten wijzen (in de richting van het stuur) en dat de riem niet gedraaid is. (Afbeelding 1, 2)



2

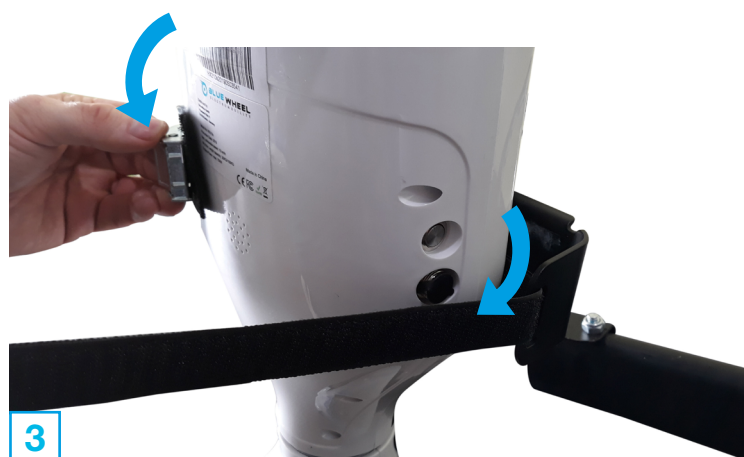

3

2. Leid de riem rond het hoverboard. Open door te drukken, de metalen gesp van de riem en steek het andere uiteinde van de riem door de opening van de metalen gesp (vanaf de onderkant van het hoverboard naar buiten). Trek de riem door tot het hoverboard stevig vastzit en de riem strak zit. (Afbeelding 3, 4)



4




5


3. Druk de beide oppervlakken van de klittenband samen zodat de riem niet over de grond sleept of de wielen blokkeert. (Afbeelding 5)

De hoverkart is nu klaar voor gebruik.

4. CONTROLE VAN DE HOVOKART

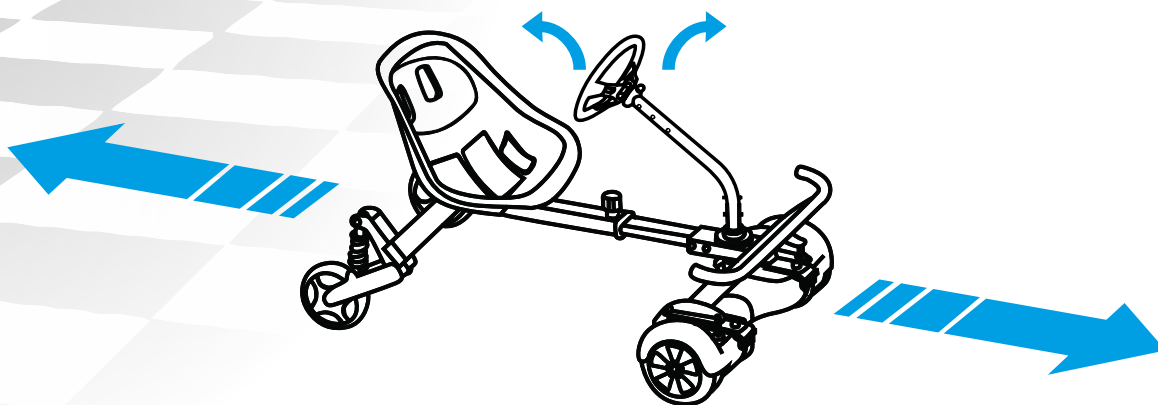

Duw het stuurwiel naar voren of naar achteren voor een VOORUIT- of ACHTERUIT-beweging.

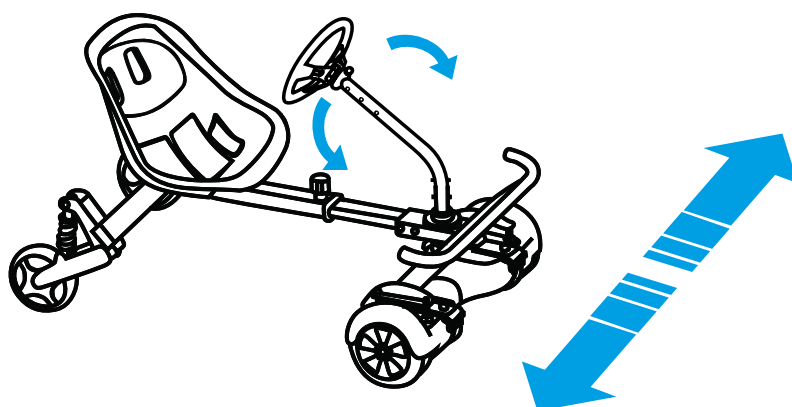

Druk het stuurwiel naar links of rechts voor een LINKSE of RECHTSE beweging.

5. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



LET OP DE VOLGENDE INFORMATIE VOOR JE EIGEN VEILIGHEID

Verzekering

Materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door dit apparaat worden niet gedekt door de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. De bestuurder moet zelf alle geleden schade betalen.

Slijtage


Het rijden met de Hovokart vergroot de rijervaring van een hoverboard op een manier die oorspronkelijk niet door de fabrikant was bedoeld. Afhankelijk van je eigen rijstijl, kan dit leiden tot een snellere vorming van tekenen van slijtage dan wanneer je het board normaal (d.w.z. staand) gebruikt.

Beschermende kleding

Draag geschikte en goedgekeurde beschermende kleding bestaande uit helm, elleboogbeschermers, kniebeschermers en polsbeschermers. Kinderen en ouderen mogen alleen rijden onder toezicht van volwassenen.

Toelating

Hoverboards en Hovokarts zijn volgens de StVZO (Duits keurmerk) niet goedgekeurd voor het openbare wegverkeer. Naast de weg zijn dit ook voetgangers- en fietspaden. Gebruik dit apparaat daarom alleen buiten het verkeer of in private gebieden.

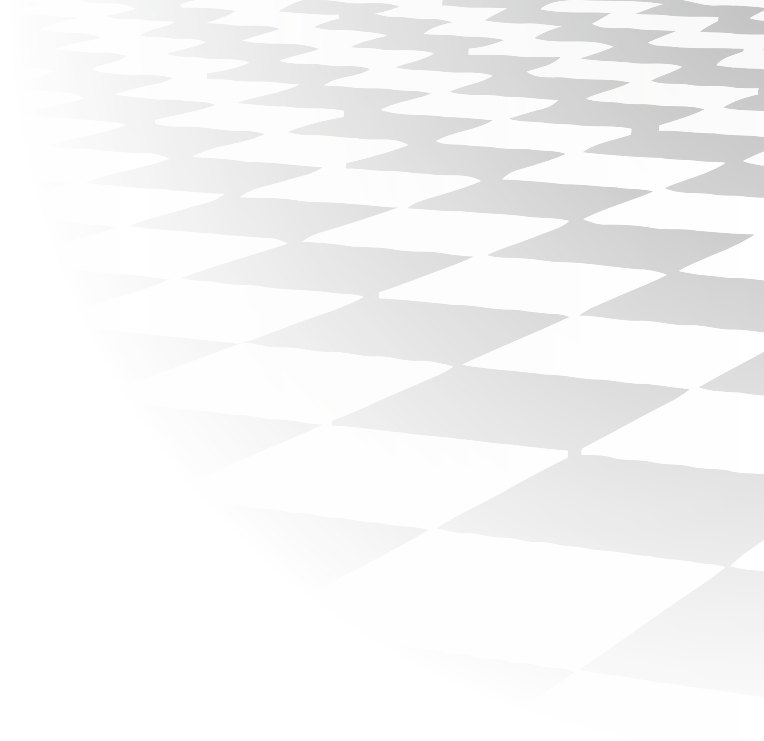

Verkauf durch / Distributed by / Distribuido por / Distribué / Distribuito da / Verkoop via

Sportstech Brands Holding GmbH
Potsdamer Platz 11
10785 Berlin

 +49 30-220 66 35 30
 www.bluewheel.de

